


# Взрыв-схема вытяжной установки РМ1900СК

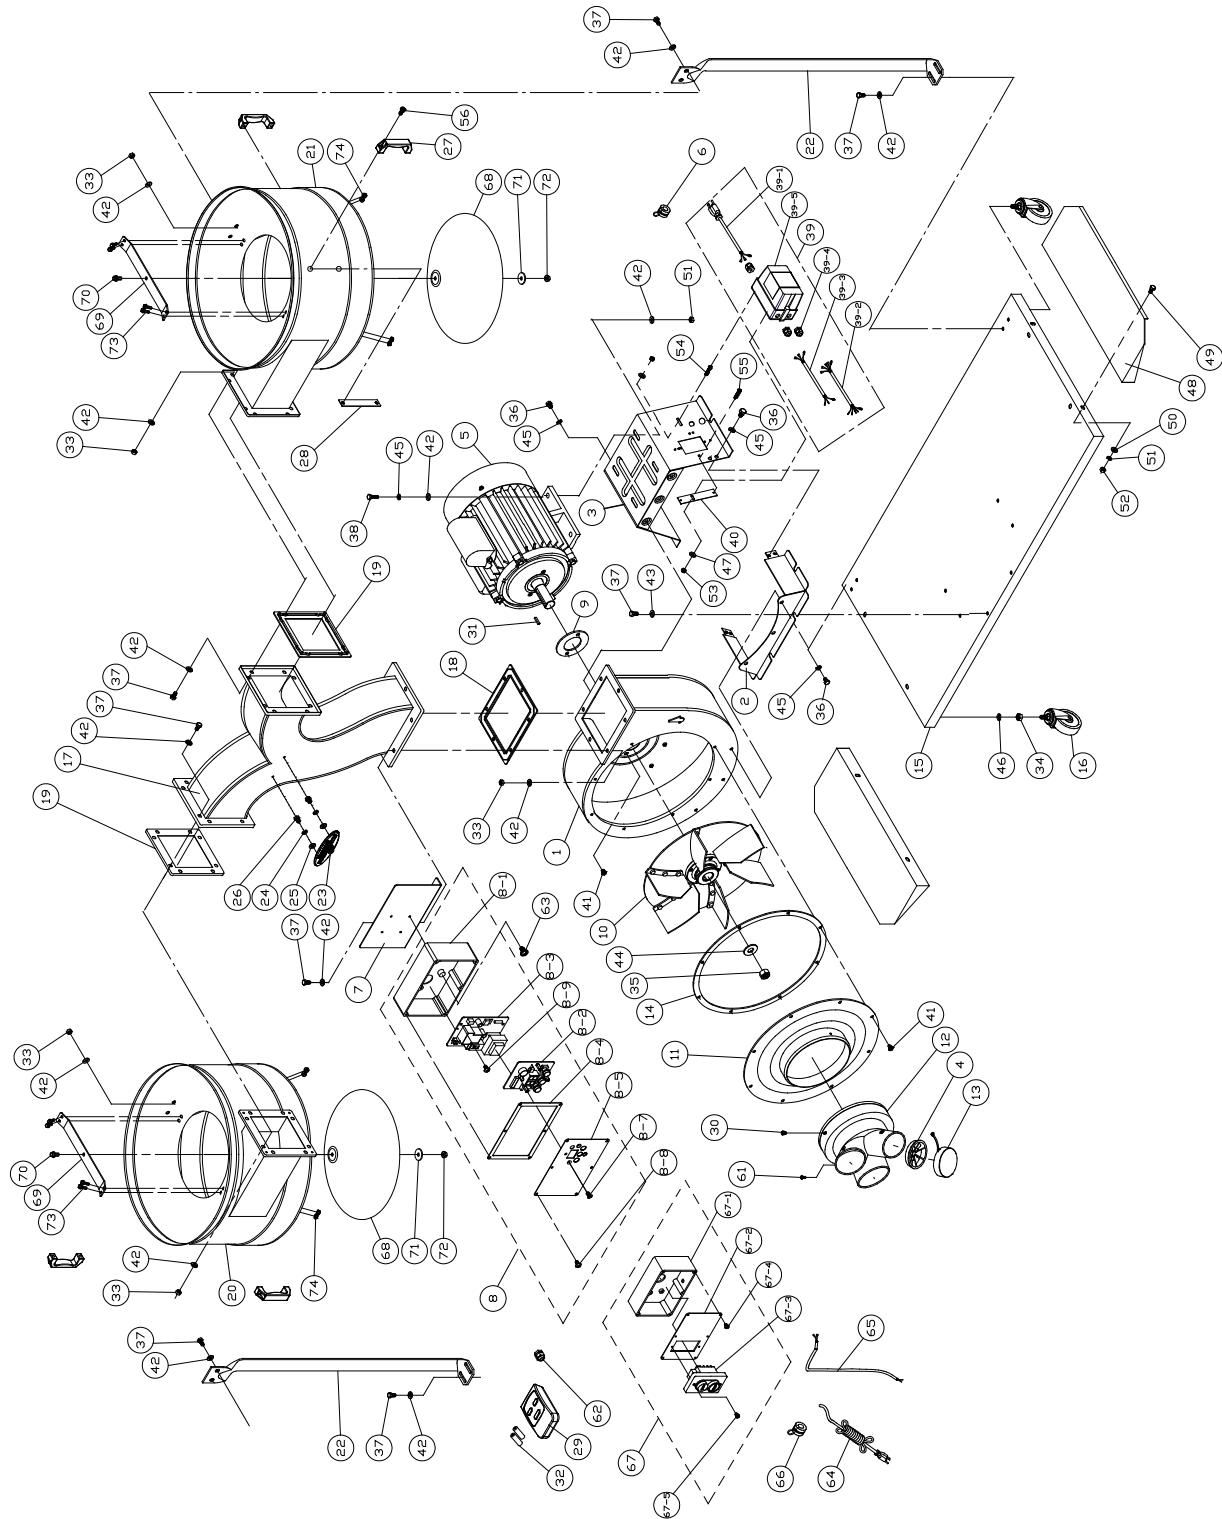

## Детализировка вытяжной установки РМ1900ТХ (Основание)


№	Артикул	Описание	Размер	Кол-во
1	PM1900-101	Impeller Housing.....		1
2	PM1900-102	Impeller Housing Bracket .....		1
3	PM1900-103-1	Motor Bracket .....	1Ph .....	1
	PM1900-103-3	Motor Bracket .....	3Ph .....	1
4	420937	Inlet Guard.....		3
5	PM1900-105-1	Motor.....	3HP, 230V, 1Ph.....	1
	PM1900-105-1MF	Motor Fan (not shown) .....		1
	PM1900-105-1MFC	. Motor Fan Cover (not shown).....		1
	PM1900-105-1SC	Starting Capacitor (not shown).....	600MFD, 125VAC .....	1
	PM1900-105-1RC	Running Capacitor (not shown).....	50µF, 250VAC.....	2
	PM1900-105-1CS	Centrifugal Switch (not shown).....		1
	PM1900-105-AEP	Motor.....	3HP, 400V, 3Ph.....	1
	PM1900-105-1MF	Motor Fan (not shown) .....		1
	PM1900-105-1MFC	. Motor Fan Cover (not shown).....		1
6	998630	Strain Relief.....	7P-2 .....	1
	709421	Strain Relief.....	M20 (for 3PH type) .....	1
7	PM1900-107	Mount Plate .....		1
8	PM1900-108	Remote Control Switch Assembly .....	For 3HP, 230V, 1Ph .....	1
8-1	DCRC-108	Switch Box .....		1
8-2	PM1900-108-2	Circuit Board .....		1
8-3	PM1900-108-3	Digital Switch .....		1
8-4	DCRC-104	Seal.....		1
8-5	DCRC-103	Switch Plate .....		1
8-6	PM1900-108-6	Pan Head Screw.....	M5x8 .....	4
8-7	DCRC-102	Flat Head Screw .....	1/8" x 1/4" .....	3
8-8	ST039304	Tapping Screw.....	M3.5x12(AB) .....	6
8-9	DCRC-111	Tapping Screw.....	M4x10 .....	1
	PM1900-108-10	Display Label (not shown) .....		1
9	420051	Motor Gasket .....		1
10	431006	Impeller .....	Dia.14" .....	1
11	PM1900-111	Impeller Plate .....	8" .....	1
12	499025	Inlet Port .....	3 @ 4" .....	1
13	420203	Inlet Cap .....		2
14	431034	Rubber Gasket .....		1
15	PM1900-115	Base .....		1
16	402036	Caster .....		4
17	PM1900-117	Connector Tube .....		1
18	430035	Rubber Gasket .....		1
19	430036	Rubber Gasket .....		2
20	PM1900-120	Left Housing .....		1
21	PM1900-121	Right Housing .....		1
22	PM1900-122	Support Bar .....		2
23	PWBS14-254SN	POWERMATIC Nameplate, Small .....		1
24	TS-2361061	Lock Washer .....	M6 .....	2
25	TS-1550041	Flat Washer .....	M6 .....	2
26	6715154	Hex Cap Screw .....	1/4-20 x 3/8 .....	2
27	PM1900-127	Handle .....		4
28	PM1900-128	Fastening Plate .....		4
29	PM1900-129	Remote Control .....		1
	PM1900-129-1	Remote Control Label (not shown) .....		1
30	990855	Pan Head Flange Screw .....	3/16 x 1/2 .....	1
31	992021	Key .....	7x7x20 .....	1
32		Battery (local purchase) .....	AAA .....	2
33	TS-1540061	Hex Nut .....	M8 .....	30
34	TS-0561031	Hex Nut .....	3/8-16 .....	4
35	TS-0561072	Hex Nut .....	5/8-18 UNF .....	1
36	TS-1490011	Hex Cap Screw .....	M8x12 .....	10

№	Артикул	Описание	Размер	Кол-во
37	TS-1490031	Hex Cap Screw.....	M8x20.....	36
38	TS-1490041	Hex Cap Screw.....	M8x25.....	4
39	PM1900-139	Magnetic Switch .....	for 3HP, 230V, 1Ph .....	1
39-1	PM1900-139-1	Power Cord.....	14AWG x 3C .....	1
39-2	PM1900-139-2	Motor Cord.....	14AWG x 3C .....	1
39-3	PM1900-139-3	Switch Cord .....	14AWG x 3C .....	1
40	PM1900-140	Fastening Plate.....		1
41	SF069300	Pan Head Flange Screw.....	M6x12.....	10
42	TS-1550061	Flat Washer .....	M8 .....	64
43	TS-1550071	Flat Washer .....	M10 .....	6
44	TS-155010	Flat Washer .....	M16 .....	1
45	TS-2361081	Lock Washer.....	M8 .....	14
46	TS-2361101	Lock Washer.....	M10 .....	4
47	TS-1550031	Flat Washer .....	M5 .....	2
48	PM1900-148	Base Extension.....		2
49	TS-1490031	Hex Cap Screw.....	M8x20.....	4
50	TS-1550061	Flat Washer .....	M8 .....	4
51	TS-2361081	Lock Washer.....	M8 .....	4
52	TS-1540061	Hex Nut.....	M8 .....	4
53	TS-1540031	Hex Nut.....	M5 .....	2
54	TS-1533042	Pan Head Screw.....	M5x12.....	2
55	PM1900-108-6	Tapping Screw.....	M5x8.....	2
56	TS-1504021	Socket Head Cap Screw .....	M8x12.....	8
61	990855	Pan Head Flange Screw.....	3/16 x 1/2.....	1
62	709421	Strain Relief .....	M20 .....	1
63	DCRC-111	Tapping Screw.....	M3.5x10(AB) .....	6
64	IC411007	Power Cord.....	14AWG x 4C 600V (for 3HP, 3Ph).....	1
65	IM411007	Motor Cord.....	14AWG x 4C 600V (for 3HP, 3Ph).....	1
66	709421	Strain Relief .....	M20 .....	1
67	PM1900-160	Switch Assembly (67-1 thru 67-6).....	For 3HP, 230/460V, 3Ph.....	1
67-1	PM1900-160-1	Switch Box.....		1
67-2	PM1900-411057	Switch Plate (with #67-6).....		1
67-3	PM1900-994507	Push Button Switch .....	3HP, 230/460V, 3Ph....	1
67-4	ST039304	Tapping Screw.....	M3.5x12.....	6
67-5	JJ6HH-348	Pan Head Screw.....	M4x25.....	2
67-6	LM000348	Warning Label (not shown).....		1
68	PM1300-155	Cone .....		2
69	DC1100-47-1	Support Bracket.....		2
70	TS-1490021	Hex Cap Screw.....	M8x16.....	2
71	TS-1550061	Flat Washer .....	M8 .....	2
72	TS-1540061	Hex Nut.....	M8 .....	2
73	TS-1482021	Hex Head Bolt .....	M6x12.....	8
74	TS-2311061	Hex Nut.....	M6 .....	8
	PM1300-162	Powermatic Turbocone Decal (not shown) .....	2-3/4 x 8" .....	1
	PM1900-BMHP	Base Machine Hardware Package (not shown)*.....		1
	PM1900-BEHP	Base Extension Hardware Package (not shown)** .....		1
	DC1100-HP2	Hardware Package for Cone Assembly (index # 70 thru 74).....		2

\* Base Machine Hardware Package includes index # 30, 33, 37, 41, 42 and 43.

\*\* Base Extension Hardware Package includes index # 49 thru 52.

## **Взрыв-схема системы картриджей вытяжной установки РМ1900TX**

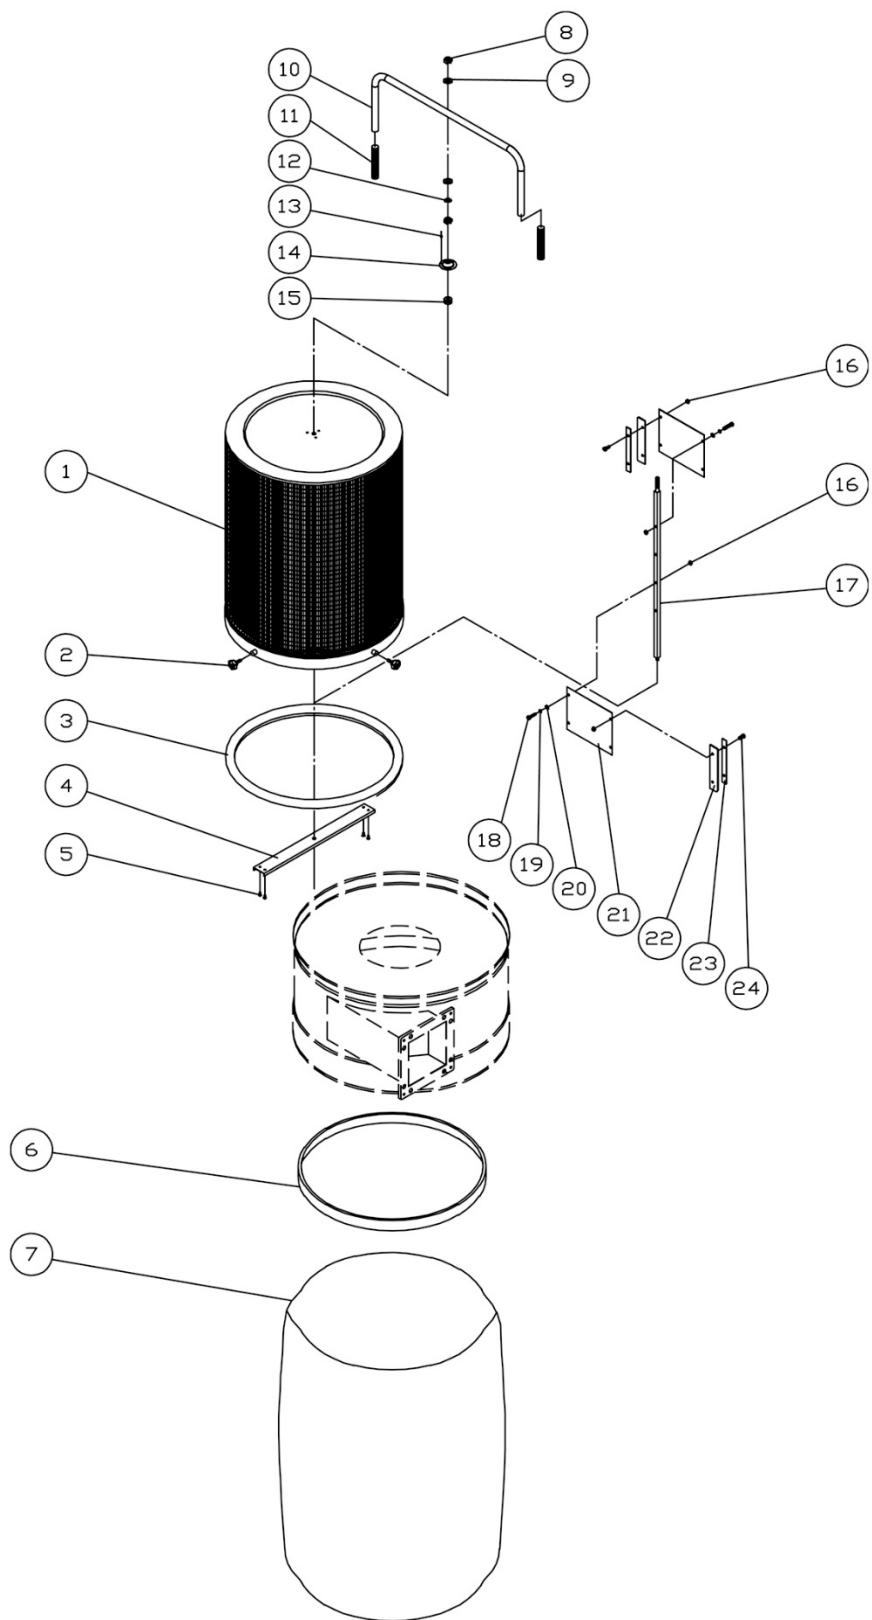

## Детализировка системы картриджей вытяжной установки РМ1900ТХ

№	Артикул	Описание	Размер	Кол-во
	1791086	Canister Filter System (includes #1 thru 24)		2
1	PM1900-301	Canister Filter		1
2	PM1900-302	Knob	M6x20	4
3	331031	Pad		1
4	331009	Support		1
5	ST049200	Tapping Screw	M4x8	4
6	331038	Snap Ring		1
7	1791087	Plastic Collection Bag (Package of 5)	800x1050x0.1t mm	1
8	TS-1540071	Hex Nut	M10	2
9	TS-1550071	Flat Washer	M10	2
10	331050	Handle		1
11	331051	Soft Grip Handle		2
12	TS-2361101	Lock Washer	M10	1
13	BR000052	Rivet	5-2	3
14	331014	Bracket		1
15	150623	Rubber Mount		1
16	TS-1540041	Hex Nut	M6	8
17	331052	Shaft		1
18	TS-1482041	Hex Cap Screw	M6x20	4
19	TS-2361061	Lock Washer	M6	4
20	TS-1550041	Flat Washer	M6	4
21	331012	Scraper		2
22	331017	Plate		2
23	331015	Plate		2
24	TS-1482021	Hex Cap Screw	M6x12	4
	PM1300-PLO	Powermatic Label (not shown)	5-1/2x14 Oval	1
	PM1900-CHP	Canister Hardware Package (not shown) *		1

\* Canister Hardware Package includes index # 2, 8, 9 and 12.

## Электрические соединения

Монтажные работы и электропроводка должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии со всеми применимыми нормами и стандартами, включая огнестойкие конструкции.

